

WIZARDING
WORLD

Harry Potter

INSTRUKCJA



CZYTACZ MYŚLI

Elektroniczna zgadywanka

zanZoon



POMYŚL O DOWOLNYM BOHATERZE ALBO STWORZE, A JA ODCZYTAM TWE MYŚLI!

PRZYGOTOWANIE DO GRY

Włóż do urządzenia 3 baterie AAA (LR3). Aby rozpocząć grę, przesunij włącznik na spodzie urządzenia na pozycję ON. Jeśli zapomnisz wyłączyć urządzenie, po kilku minutach przejdzie w stan uśpienia. Aby je ponownie włączyć, należy przesunąć włącznik na pozycję OFF, a następnie na pozycję ON.

ROZGRYWKA

Czytacz Myśli poprosi Cię o pomyślenie o bohaterze albo stworzeniu ze Świata Czarodziejów. Zada Ci kilka pytań, aby odgadnąć wybraną przez Ciebie postać. Odpowiedzi udzielisz, wciskając odpowiedni przycisk:

Jeśli nie usłyszysz pytania, wciśnij 2 razy **ZÓŁTY** przycisk. Jeśli chcesz zmienić odpowiedź, wciśnij 2 razy **NIEBIESKI** przycisk.



TABLICA TROFEÓW

Na Tablicy Trofeów znajdują się wszystkie nagrody, które możesz zdobyć! Wystarczy znaleźć wszystkie występujące tam postacie. Gdy zdobędziesz trofeum, oznacz je bezpośrednio na Tablicy Trofeów.



MYŚŁODSIEWNIA

Możesz zajrzeć do myślodsiewni w dowolnym momencie, gdy wciśniesz i przytrzymasz **NIEBIESKI** i **ZÓŁTY** przyciski przez ponad 2 sekundy. Gra zostaje wtedy wstrzymana, a Ty usłyszysz, ile postaci i stworzeń udało Ci się odnaleźć, ile zdobyć trofeów, a ile jeszcze zostało. Możesz również poprosić o listę odnalezionych postaci i stworzeń, listę zdobytych trofeów albo nawet sugestię, co można dalej zgadywać.

CZYSZCZENIE MYŚŁODSIEWNI

Pod nadzorem osoby dorosłej użyj śrubokręta, aby otworzyć komorę baterii urządzenia. Następnie wciśnij i przytrzymaj dowolny przycisk. Trzymaj przycisk podczas wkładania baterii i poczekaj, aż usłyszysz komunikat o znalezieniu 0 postaci lub stworzeń i zdobyciu 0 trofeów, zanim puścisz przycisk. Twoja myślodsiewnia została wyczyszczona.



JAKIEŚ POMYSŁY?



Jeśli potrzebujesz dodatkowych pomysłów na postacie, wybierz I z poniższej listy.

A
Aberforth Dumbledore
Akromantula
Alastor Moody
Albert Runcorn
Albus Dumbledore
Albus Severus Potter
Alecko Carrow
Alicja Spinnet
Amos Diggory
Amycus Carrow
Angelina Johnson
Antonin Dolohow
Arabella Figg
Aragog
Argus Filch
Ariana Dumbledore
Artur Weasley

B
Bartemiusz Crouch junior
Bartemiusz Crouch senior
Bathilda Bagshot
Bazyliszek
Bellatriks Lestrangle
Bill Weasley
Blaise Zabini
Bogin

C
Cedrik Diggory
Centaur
Charity Burbage
Charlie Weasley
Cho Chang
Chochlik kornwalijski
Colin Creevey
Cormac McLaggen

D
Dean Thomas
Dementor
Dolores Umbridge
Draco Malfoy
Druzgotek
Dudley Dursley

E
Ernie Macmillan
Ernie Prang
Errol

F
Fawkes
Feniks
Fenrir Greyback
Filius Flitwick
Flinzno
Fleur Delacour
Frank Bryce
Fred Weasley

G
Gabrielle Delacour
Garrick Ollivander
Gellert Grindelwald
George Weasley
Gilderoy Lockhart
Ginny Weasley
Goblin
Godryk Gryffindor
Graup
Gregory Goyle
Gruba Dama
Gruba Mnich
Gryfek

H
Hardodziob
Harry Potter
Hedwiga
Helena Ravenclaw
Helga Hufflepuff
Hermiona Granger
Hipogryf
Horacy Slughorn

I
Igor Karkarow
Inferius

J
James Potter
Jednorozec
Jęcząca Marta
Justyn Finch-Fletchley

K
Katie Bell
Kiel
Kingsley Shacklebolt
Korneliusz Knot
Kot
Krwawy Baron
Krzywołap

Ksenofilius Lovegood
Kwiryniusz Quirrell

L
Lavender Brown
Lily Potter
Lord Voldemort
Lucjusz Malfoy
Luna Lovegood

M
Madame Rosmerta
Mandragora
Marcus Flint
Marjorie Dursley
Minerwa McGonagall
Molly Weasley
Mundungus Fletcher
Mykew Gregorowicz

N
Nagini
Narcyza Malfoy
Neville Longbottom
Nicolas Flamel
Niesmiałek
Nigel Wolpert
Nimfadora Tonks
Norbert

O
Ogniomiot chiński
Olbrzym
Olimpia Maxime
Oliver Wood

P
Padma Patil
Pan Borgin
Pani Norris
Pansy Parkinson
Parvati Patil
Penelopa Clearwater
Percy Weasley
Peter Pettigrew
Petunia Dursley
Pius Thicknesse
Pomona Sprout
Ponurak
Poppy Pomfrey
Puszek

R
Reginald Cattermole
Regulus Black

Remus Lupin
Rita Skeeter
Rogogon węgierski
Rolanda Hooch
Romilda Vane
Ron Weasley
Ropucha
Rose Granger-Weasley
Rowena Ravenclaw
Rubeus Hagrid
Rufus Scrimgeour

S
Salazar Slytherin
Scorpius Malfoy
Seamus Finnigan
Severus Snape
Sir Nicholas de Mimsy-Porpington
Skrzat domowy
Smok
Sowa
Spizobrzuch ukraiński
Stan Shunpike
Stworek
Sybilla Trelawney
Syrena
Syrusz Black
Szwedzki krótkopyski


T
Testral
Tiara Przydziału
Tom, barman
z Dziurawego Kotła
Trevor, ropucha
Troll
Tryton

V
Vernon Dursley
Vincent Crabbe

W
Wierzba bijąca
Wiktor Krum
Wilkołak

Z
Zgredek
Zielony pospolity smok
walijski

MONTAŻ BATERII. Urządzenie jest zasilane przez 3 baterie LR3/AAA (1,5 V). Baterie dołączone do opakowania umożliwiają jedynie testowanie urządzenia w sklepie. Nie są to baterie o wysokiej pojemności. Aby urządzenie działało poprawnie, należy używać baterii alkalicznych. Nie zaleca się używania akumulatorów elektrycznych, ponieważ nie zapewniają odpowiedniego napięcia. Za pomocą śrubokręta otwórz kłapkę komory na baterie znajdującą się na spodzie urządzenia. Włóż baterie, zwracając uwagę na to, aby ich bieguny pasowały do oznaczeń wewnątrz komory, a następnie zamknij kłapkę komory.

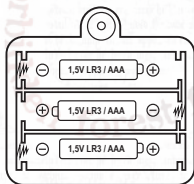

schemat montażu baterii

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BATERII. Aby urządzenie działało poprawnie, należy używać baterii alkalicznych. Nie zaleca się używania akumulatorów elektrycznych, ponieważ nie zapewniają odpowiedniego napięcia. Do urządzenia należy wkładać wyłącznie baterie określonego typu. Nie należy używać jednocześnie starych i nowych baterii. Nie należy używać jednocześnie różnych typów baterii (alkalicznych, standardowych [węglowo-cynkowych] i akumulatorów [niklowo-kadmowych]). Umieszczając baterie w komorze, należy zwrócić uwagę na to, aby ich bieguny pasowały do oznaczeń. Nie należy doprowadzać do zwarcia na zaciskach baterii. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez długi czas, należy wyciągnąć z niego baterie. Nie należy ponownie ładować zużytych baterii. Przed ponownym naładowaniem akumulatorów należy wyciągnąć je z urządzenia. Baterie należy sprawdzać regularnie. Zużyte baterie należy wyciągnąć z urządzenia. Wymiana baterii powinna odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej. Ładowanie akumulatorów powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej. Zużytych baterii nie wolno wrzucać do ognia ani wyrzucać z odpadami z gospodarstwa domowego. Należy dostarczać je do wyznaczonego punktu lub zakładu, w którym są poddawane procesowi recyklingu. Jeśli urządzenie wydaje cichy lub zniekształcony dźwięk, należy wymienić baterie.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI. Aby przedłużyć żywotność urządzenia, przechowuj je w suchym miejscu z dala od promieni słonecznych i innych źródeł ciepła, nie rozmontowuj urządzenia ani żadnych jego elementów. Nie uderzaj urządzeniem o twarde powierzchnie, czyść je lekko wilgotną ściereczką. Wyjmij baterie z urządzenia, jeśli nie będziesz z niego korzystał przez długi czas.



Produkt jest oznaczony symbolem wskazującym na selektywną zbiórkę urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zgodnie z dyrektywą 2002/96/WE produkt podlega systemowi selektywnej zbiórki, dzięki czemu można go poddać procesowi recyklingu i zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko. Aby dowiedzieć się więcej, należy skontaktować się z lokalnymi władzami. Urządzenia elektroniczne, które nie są przetwarzane selektywnie, stanowią potencjalne zagrożenie dla środowiska i zdrowia, ponieważ zawierają substancje niebezpieczne.



OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo zadławienia się. Produkt zawiera drobne elementy nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3. roku życia. Prosimy zachować opakowanie ze względu na podane informacje.



WIZARDING WORLD characters, names and related indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc.
WB SHIELD: © & ™ WBEI. Publishing Rights © JKR. (s23)

zanZoon

90 rue de Villiers
92300 Levallois-Perret, Francja
www.zanzoon.net
©2023 Zanzoon

rebel

Importer/Dystrybucja w Polsce: Rebel Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 64c, 80-298 Gdańsk, Polska
wydawnictwo@rebel.pl, www.wydawnictworebel.pl



Numer seryjny: 1423126